Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale

OUÉDEC


Vérification et remplacement de pile pour les boutons d'alarme-agression Honeywell à l'IUSMQ

(pavillon principal et pavillon Landry-Poulin)



VÉRIFICATION DE LA PILE

Chaque employé doit procéder à la vérification de l'état de la pile de son bouton d'alarme hebdomadairement à l'un des postes de vérification de pile. Si l'employé apporte son bouton d'alarme en dehors de l'établissement, il est de sa responsabilité de vérifier l'état de la pile, dès son retour.

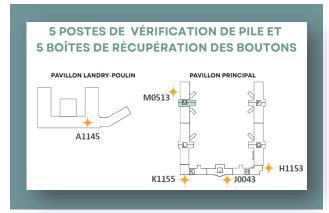



Instructions

Placer votre bouton devant le détecteur et consulter l'afficheur sur lequel défilera l'information suivante : le numéro de votre bouton et l'état de la pile.

Si toutefois l'afficheur n'indique rien, cela signifie que la pile de votre bouton est morte ou que votre bouton est défectueux. Il ne faut en aucun cas appuyer sur votre bouton d'alarme pour effectuer le test.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Pile faible ou morte détectée par l'employé à l'un des postes de vérification de pile

L'employé:

Informe le responsable des boutons d'alarme de sa direction ou son service, remet son bouton et demande qu'un bouton temporaire lui soit attribué.

Le responsable de la gestion des boutons d'alarme de la direction ou du service : Achemine le bouton par courrier interne au local T180-4 avec les informations suivantes :

Pile faible détectée par la porte central

L'agent administratif de la porte centrale : Reçoit un avis du système Honeywell et communique avec le responsable de la gestion des boutons de la direction ou du service en précisant le numéro du bouton.

Le responsable de la gestion des boutons d'alarme de la direction ou du service :

Communique avec le propriétaire du bouton pour le récupérer, lui attribue un bouton temporaire et achemine le bouton par courrier interne au local T180-4 avec les informations suivantes :

Remplacement de la pile-Bouton alarme-agression	Date de l'envoi
NUMÉRO DU BOUTON	
Nom du responsable de la gestion des boutons	
Téléphone	
Numéro de local pour le retour du bouton	