

MANUEL D'UTILISATION

ST 800^{MC}
PLUS

Téléavertisseur numérique FLEX

SUN TELECOM
INTERNATIONAL

ST 800
PLUS

Félicitations pour votre achat d'un téléavertisseur **ST 800**. Grâce à l'intégration d'une technologie de téléappel dernier cri, l'appareil **ST 800** est à la fois fiable et facile à utiliser. Mais surtout, le téléavertisseur **ST 800** est un appareil abordable qui vous aidera à garder le contact avec les gens importants pour vous. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléavertisseur **ST 800** afin de bien comprendre ses fonctions. Encore une fois, félicitations pour votre achat.

SUN TELECOM
INTERNATIONAL

TABLE DES MATIÈRES

1. FONCTION STANBDARD
2. BOUTONS
3. ICÔNES ET DESCRIPTIONS
4. MISE EN MARCHÉ DU TÉLÉAVERTISSEUR
5. ARRÊT ET DU TÉLÉ AVERTISSEUR
6. RÉCEPTION ET LECTURE DES MESSAGES
7. VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DES MESSAGES
8. MÉMOIRE
9. INDICATION DE PILE
10. CHANGER LA PILE
11. MESSAGE EN DOUBLE
12. SUPPRESSION DES MESSAGES PARTIELS
13. SUPPRESSIONS TOUS LES MESSAGES
14. CHANGR LE STATUT DE L'ALARME
15. ALARME
16. LA DATE ET L'HEURE
17. LUMIÈRE
18. RÉGLAGE DE L'ALARME, PAR VIBRATION/ALERTE SONORE

- ▶ La mémoire peut contenir 30 messages maximum
- ▶ 14 messages verrouillés
- ▶ Affichage de l'heure et de la date
- ▶ Indication de mémoire pleine
- ▶ Vibration/ timbre aigu/ silence
- ▶ Effacer partiellement
- ▶ Indicateur de message non lu
- ▶ Éclairage réfléchit
- ▶ La date et l'heure sont affichées lorsque l'appareil est éteint
- ▶ Activer le logo(option)
- ▶ Choix de 8 mélodies et 6 tonalités de bip
- ▶ Lecture de l'horodateur
- ▶ Alarme
- ▶ Tout effacer
- ▶ Message en double
- ▶ Sauvegarde de la mémoire lorsque l'appareil est éteint
- ▶ Pile faible, Alarme
- ▶ Affiché(option)

Bouton de fonctions**Bouton de lampe****Bouton de lecture**

BOUTON DE FONCTIONS

- Mise en marche du télé avertisseur
- Donne accès au menu de fonction
- Compléter le réglage de chaque fonction

BOUTON DE LAMPE

- Commande de l'éclairage
- Sortir de l'écran de veille qui montre le temps, la date, le statut de l'alarme et de l'alerte
- Appuyez 2 fois pour sortir de l'écran

BOUTON DE LECTURE

- Lecture des messages
- Sélection des réglages et des options dans le mode "Fonction"
- Mise en marche du télé avertisseur

 : Alarme (sonore)

 : Alarme(Mélodie)


 : Alarme(vibration)


 : Icône d'alarme

 : Message verrouillé

 : Message en double

new : Messages non lus

 : changement de la pile

 : Messages de plus de 12 caractères

A rectangular digital display with a black border. The text 'OFF' is on the left and '06:00A' is on the right, both in a bold, black, sans-serif font.

le mode 'éteindre


A rectangular digital display with a black border. On the left, there is a small bell icon above the text '07-04'. On the right, the text '10:12A' is displayed. All text is in a bold, black, sans-serif font.

l'écran de veille


Retenez appuyé le bouton **FONCTION** ou **LECTURE** pendant au moins deux secondes lorsque le télé avertisseur est éteint. La date et l'heure apparaîtront au centre de l'écran.

Le télé avertisseur s'alimente à l'aide d'une pile. Lorsqu'on le met en marche, il vibre puis il reçoit les nouveaux messages pendant les 2 premières secondes. S'il y a des messages non lus, une nouvelle icône avec le nombre de messages non lus apparaîtra à l'écran.


Si tous les messages sont lus, le nombre de messages en mémoire sera affiché



Appuyez sur le bouton Fonction pour accéder au mode de Fonction. Appuyez sur le bouton fonction quatre fois jusqu'à ce que "Power off" (= Éteindre) apparaît à l'écran.



Appuyez sur le bouton LECTURE pour arrêter le télé avertisseur





07-04 10:12A



01 new
0 1234567890 1



01
2



01
07-04 10:12A

Lorsqu'un message est reçu, l'alarme sélectionnée sera activée.

Appuyez sur le bouton Lecture pour arrêter l'Alarme et pour lire les messages. Les messages sont affichés du plus récents au plus anciens

; Numéro de message, Horodateur, et message

Les messages de 13 caractères ou plus seront affichés " ► " en haut à droite de l'écran

Appuyez sur le bouton rouge pour lire les autres messages

0 123456 789

LOCK ?

0 123456 789

UNLOCK ?

0 123456 789

Le télé avertisseur permet de verrouiller jusqu'à quatorze messages. Choisissez un message pour le verrouiller et appuyez sur le bouton Fonction.

Appuyez sur le bouton LECTURE pour verrouiller un message. Le message est verrouillé lorsqu'une icône "LOCK" apparaît

Pour déverrouiller un message, choisissez "verrouiller". Ensuite, appuyez le bouton Fonction pour afficher "UNLOCK?" (= déverrouiller) à l'écran

Appuyez sur le bouton Lecture


Le message "verrouiller" restera en mémoire même si la pile est faible ou si l'on change la pile.

Appuyez sur le bouton Lampe deux fois pour sortir de l'écran de veille

Le télé avertisseur peut stocker 30 messages numériques, chaque message peut contenir 20 caractères au maximum.

9.

INDICATION DE PILE



Indication du niveau de la batterie. Quand l'énergie de la pile devient faible, une icône Low Batterie (= Batterie Faible) apparaît et l'alarme batterie faible s'active. Changement de la pile


10.

CHANGER LA PILE

Pour changer la pile, vous avez besoin de verrouiller tous les messages sinon les messages disparaîtront. (se référer au chapitre numéro 7, messages verrouillés et déverrouillés). Quand la pile est retirée, vous perdrez du temps pour la remplacer avec une nouvelle pile.

Attention! Remplacer la pile dans un lieu sûr.

Utiliser seulement les piles Duracell MN 2400 et Energizer E92



L'indicateur de Message en double apparaît à l'écran lorsque le Télé avertisseur reçoit un message qui est identique à un message en mémoire.



0 123456 789



DELETE ?




UNLOCK ?

Pour supprimer un message sélectionné

Après avoir lu un message, accédez au mode Fonction en appuyant sur le bouton Fonction 2 fois depuis l'écran du message désiré pour effacer le message "DELETE" (= Supprimer)

Pour supprimer un message verrouillé

Il est nécessaire de déverrouiller le message verrouillé avant de le supprimer.




Suppression de tous les messages

Appuyez sur le bouton pour accéder au mode Fonction.



Pour afficher le message "Delete all?", (= Tout effacer) appuyez sur le bouton trois fois.

vous pouvez supprimer ainsi tous les messages sauf les messages verrouillés et les messages non lus.

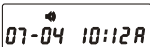

07-04 10:12A

Appuyez sur le bouton Fonction pour accéder au mode Fonction.




SET ALERT ?

Appuyez sur le bouton fonction cinq fois jusqu'à ce que "SET ALERT?" (RÉGLAGE ALERTE) s'affiche à l'écran




BEEP 1234

Appuyez sur le bouton Rouge jusqu'à ce que l'alarme désirée soit sélectionnée

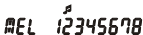

MEL 12345678


Appuyez sur le bouton pour compléter le processus.

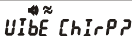

UIbE ChirP ?



SILENT ?



07-04 10:12A



SET ALARM ?



YES 06:00A


Appuyez sur le bouton Fonction pour accéder au mode Fonction.

Appuyez sur le bouton Fonction 6 fois jusqu'à ce que "SET ALARM?" (Réglage de l'alarme) s'affiche à l'écran.

Appuyez sur le bouton rouge pour accéder au mode de réglage de l'alarme.


Pour choisir et régler la condition désirée, appuyez sur le bouton Lecture

Pour changer (entre oui et non) Appuyez sur le bouton Fonction pour passer aux autres champs (heures, minutes, am/pm)

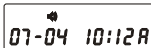


07-04 10:12A

Appuyez sur le bouton Fonction pour accéder au mode Fonction.
Appuyez sur le bouton Fonction sept fois jusqu'à ce que "DATE TIME?"
(Date / Heure) s'affiche à l'écran. (L'indicateur s 'affiche à l'écran)
Appuyez ensuite sur le bouton Lecture.

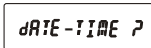


DATE-TIME ?

Appuyez sur le bouton Lecture pour changer le mois, puis appuyez
sur le bouton Fonction pour passer au prochain champ.

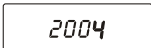

2004

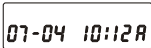

07-04 10:12A



Bouton de lampe

Appuyez sur le bouton ● pour allumer la lumière
Appuyez sur le bouton ● pour éteindre la lumière

AUDIO ?

On peut régler l'alarme en mode 'vibration' ou en mode 'sonore'. Sur l'écran de veille, appuyez sur le bouton Fonction pour accéder au menu de Fonction.

VIBRATION ?

Appuyez sur le bouton rouge pour choisir le mode d'alerte sonore ou le mode d'alerte.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ :

Ni votre fournisseur de services sans fil, ni Sun Telecom International ne peuvent être tenus responsables pour les données endommagées ou perdues en tout temps, incluant, sans toutefois s'y limiter, les données perdues ou endommagées pendant la réparation des appareils de Sun Telecom International. En ce qui a trait au service de données sans fil offert, nous ne pouvons garantir ou assurer que le service de données sans fil sera toujours disponible ou fonctionnera toujours convenablement. À ce titre, ainsi que pour d'autres raisons, on ne devrait pas se fier exclusivement au service de données sans fil pour la transmission de données associée à des situations d'urgence, lorsqu'une vie est en jeu ou pour des éléments essentiels et critiques; Sun Telecom International réfute toute responsabilité en son nom et au nom de ses fournisseurs de services sans fil à l'égard des événements ou des dommages attribuables à une telle utilisation ou à la défaillance du service de données sans fil ou à sa non-disponibilité, incluant, sans toutefois s'y limiter, le manque de couverture de service dans la région où VOUS désirez utiliser la solution sans fil. Si le fournisseur tiers de service de données sans fil vous offre quelque garantie, de telles garanties s'appliqueront automatiquement à VOUS sans effort supplémentaire de votre part ou de la part de Sun Telecom International.

Ni Sun Telecom International, ni le fournisseur de services sans fil ne pourront être tenus responsables de quelque façon pour les dommages subis par vous (incluant, sans toutefois s'y limiter, les dommages généraux, spéciaux, conséquents ou indirects, y compris les dommages associés aux pertes de profits, aux interruptions d'affaires, aux pertes de données d'affaires et autres, ainsi qu'aux blessures corporelles ou aux décès) associés de quelque façon à l'utilisation ou à la performance de nos produits, même si Sun Telecom International ou votre fournisseur de solutions sans fil étaient au fait de la possibilité de tels dommages. Cette limite s'appliquera sans égard au fait que de tels dommages aient été réclamés ou attribués ou aient fait l'objet d'un recours ou d'une réclamation de nature délictuelle ou contractuelle, ou en vertu d'une garantie ou en vertu de tout autre principe de loi ou de recours en justice.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC

NOM DU PRODUIT : **téléavertisseur numérique**

NUMÉRO DE MODÈLE : **St800plus**

RÈGLEMENTS DE LA FCC : TESTÉ ET JUGÉ CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC POUR LES APPAREILS DE CLASSE B UTILISÉS DANS UN ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE OU COMMERCIAL.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence néfaste et (2) cet appareil doit accepter l'interférence induite par d'autres appareils, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement intempestif.

INFORMATION À L'USAGER :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut induire des interférences néfastes aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si l'équipement provoque de l'interférence néfaste à la réception de la radio ou de la télévision (tel que déterminé en mettant l'appareil hors circuit et en circuit), on encourage l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ❑ Réorienter/déplacer l'antenne de réception
- ❑ Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- ❑ Raccorder l'équipement à une prise électrique faisant partie d'un circuit différent de celui où le récepteur est raccordé
- ❑ Consulter le concessionnaire ou un technicien en radio/télévision pour obtenir de l'aide

Mise en garde : tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Partie responsable de la conformité du produit :

SUN TELECOM
INTERNATIONAL

5875 Peachtree Industrial Blvd Suite 160 Norcross, GA 30092

