

Group Unication

FAMILLE DE PRODUITS NP88

Document N : UMA-NP88-001
Version : 1.0
Date de parution : le 25 août 2005

Guide de l'utilisateur du téléavertisseur


Table des Matières

Page

INTRODUCTION	2
COMMANDES	2
MISE SOUS TENSION DE VOTRE TÉLÉAVERTISSEUR.....	3
MISE HORS TENSION DE VOTRE TÉLÉAVERTISSEUR	4
RECEPTION ET LECTURE DES MESSAGES	4
ALLUMAGE ET EXTINCTION DE L'ECLAIRAGE	6
MODIFICATION DES MODES D'AVERTISSEMENT	6
SELECTIONNER UN AVERTISSEMENT SONORE.....	6
REGLAGE DE L'HEURE.....	8
REGLAGE DE L'ALARME.....	8
REGLAGE DE LA DATE	9
VERROUILLAGE DE MESSAGES.....	9
EFFACEMENT DE TOUS LES MESSAGES.....	10
EFFACEMENT SELECTIF DE MESSAGES.....	10
POUR UNE BONNE UTILISATION DE VOTRE NP88	11
INFORMATIONS PILE.....	11
CARACTERISTIQUES.....	11
NETTOYAGE DE VOTRE NP88	13
REPARATION ET ENTRETIEN	13

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat d'un téléavertisseur NP88. Votre nouveau téléavertisseur offre des capacités étonnantes dans le domaine de la messagerie et peut devenir un élément vital de vos affaires et votre vie personnelle. Ce téléavertisseur compact associe les fonctions de messagerie et de l'horloge dans un boîtier pratique à transporter.

Si le symbole  est apposé sur votre NP88, cela signifie qu'il utilise la technologie FLEX™. Les téléavertisseurs basés sur le protocole FLEX offrent une autonomie de pile allongée et une fiabilité accrue en messagerie.

Afin de bien comprendre les fonctionnalités offertes par ce téléavertisseur, consacrez quelques minutes à la lecture de ce guide utilisateur.


COMMANDES

Boutons



Mise sous Tension/Lecture/Sélection – mettre le téléavertisseur sous tension, lire les messages reçus, et sélectionner la fonction affichée.








Rétro éclairage/Réinitialisation – allume l'éclairage de l'affichage et réinitialise le téléavertisseur sur l'écran de veille qui affiche l'heure, la date, l'état de l'alarme et l'état des avertissements. Appuyez deux fois sur  pour revenir à l'écran de veille.

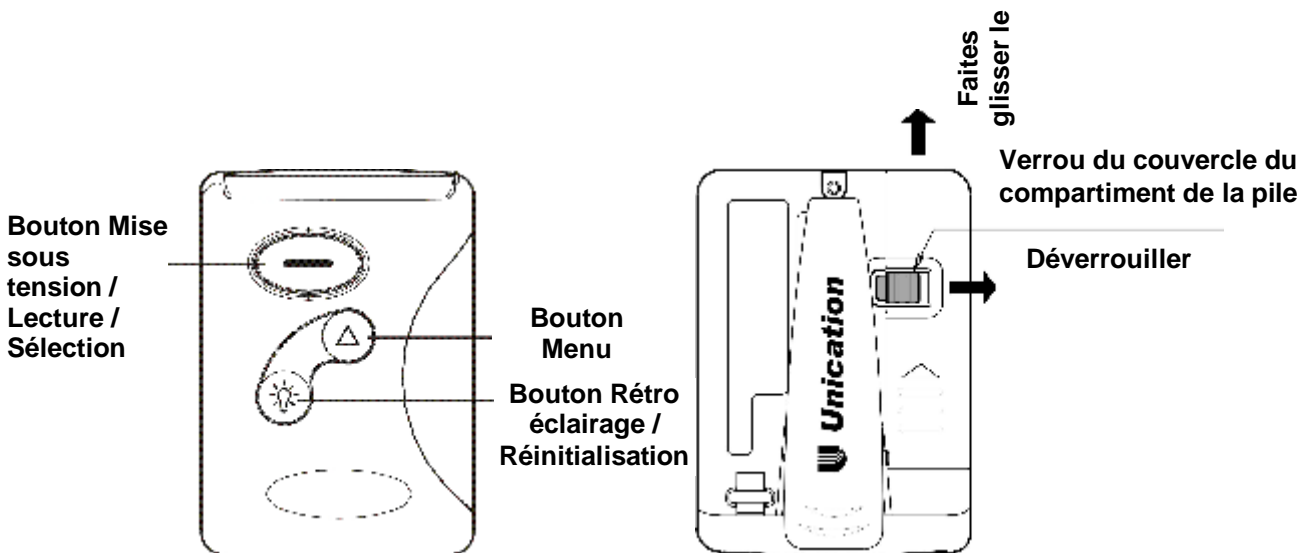


Menu – défiler dans le menu.


Après avoir effectué n'importe quelle fonction du téléavertisseur décrite dans ce guide de l'utilisateur (réglage de l'heure, de la date, de l'alarme, etc.), votre **NP88** retournera automatiquement à l'écran de veille et activera les sélections que vous avez faites.

Indicateurs de Fonctions

-  Avertissements silencieux – le téléavertisseur vous avertit des messages reçus sans émettre de son.
-  Avertissements sonores – les messages reçus sont signalés par l'une des diverses mélodies.
-  Alarme – l'alarme vous avertit à l'heure programmée.
-  Verrouillage du message – ce message est verrouillé pour éviter son effacement.
-  Suite du message – la suite du message est sur l'écran suivant.



MISE SOUS TENSION DE VOTRE TÉLÉAVERTISSEUR




Appuyez sur  pour mettre votre téléavertisseur sous tension.


Votre téléavertisseur indique qu'il est sous tension en émettant un son ou une vibration.

Après avoir affiché l'écran initial, l'écran de veille s'affiche en indiquant l'heure, la date et

l'indicateur d'avertissement .



MISE HORS TENSION DE VOTRE TÉLÉAVERTISSEUR




1. Appuyez sur  jusqu'à l'affichage de .
2. Appuyez sur  pour mettre votre téléavertisseur hors tension.

NOTE : Le téléavertisseur affiche la date et l'heure mais pas d'indicateur du mode d'avertissement. Si l'alarme est réglée, l'indicateur d'alarme  reste affiché à l'écran lorsque le téléavertisseur est hors tension.

RECEPTION ET LECTURE DES MESSAGES

Votre **NP88** peut recevoir jusqu'à seize messages de 20 caractères. Lorsqu'un message est reçu, le téléavertisseur vous avertit pendant 8 secondes.

1. Appuyez sur n'importe quel bouton pour couper l'avertissement.
2. Appuyez sur  pour afficher le message.
3. Appuyez 2 fois sur  lorsque vous lisez un message pour retourner à l'écran de veille.

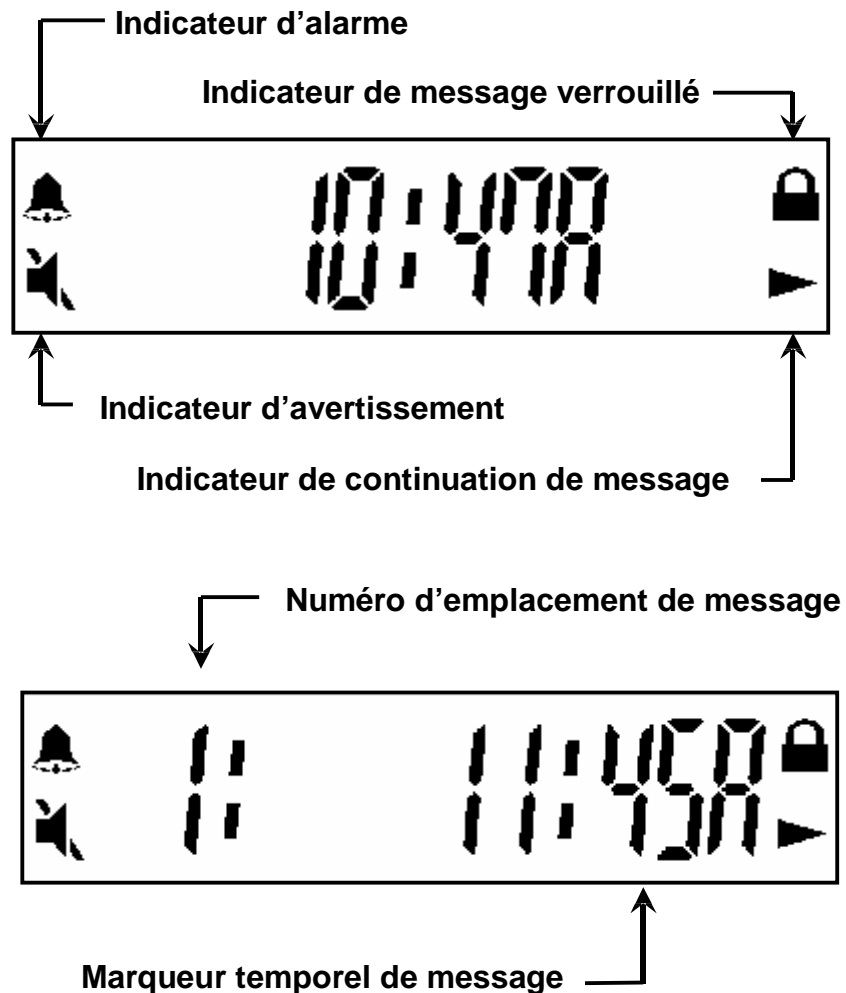
Les messages de plus de 12 caractères s'affichent sur un deuxième écran, ils sont signalés par le symbole . Appuyez sur  pour afficher le deuxième écran. Le deuxième écran s'affiche automatiquement après une minute même si vous n'avez pas appuyé sur .

Le dernier écran de votre message affiche le numéro d'emplacement et l'heure à laquelle il a été reçu.



Si un message n'est pas lu, le téléavertisseur émet un rappel toutes les deux minutes et l'écran affiche le nombre de messages non lus (par exemple 1 Page, 2 Pages) jusqu'à ce que tous les messages soient lus.

Si le téléavertisseur reçoit plus de messages que sa mémoire disponible ne peut stocker, le nouveau message remplace le plus ancien message lu et non verrouillé.






Un dépassement de capacité intervient lorsque tous les emplacements réservés aux messages sont pleins et qu'un nouveau message est reçu. Si un message est reçu et que le téléavertisseur est en dépassement de capacité, le message le plus ancien non verrouillé est effacé pour permettre le stockage du nouveau message. Dans cette situation, l'indicateur de dépassement de capacité **OVERFLOW** s'affiche à la place de l'affichage au repos par défaut. Il convient de lire les messages pour enlever l'indicateur de dépassement de capacité.



ALLUMAGE ET EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE







1. Appuyez sur  pour allumer l'éclairage.
2. Pour éteindre l'éclairage, appuyez à nouveau sur . L'éclairage s'éteint automatiquement lorsque le téléavertisseur retourne sur l'écran de veille.


MODIFICATION DES MODES D'AVERTISSEMENT

1. Appuyez sur  jusqu'à l'affichage de .
2. Appuyez à nouveau sur  et le mode d'avertissement en cours s'affichera.
3. Appuyez sur  jusqu'à l'affichage du mode d'avertissement désiré (Audio, Vibration, Bip, Silencieux).
4. Appuyez sur  pour sélectionner le mode d'avertissement, le téléavertisseur retournera ensuite sur l'écran de veille puis émettra l'avertissement choisi (bip, vibration ou silencieux).

Pour qu'un avertissement soit sonore lors de la réception d'un message, le mode choisi doit être « Audio » ou « chirp » (Bip). Pour que votre téléavertisseur soit silencieux lors de la réception d'un message, il doit être en mode « Silent » (Silencieux).

SELECTIONNER UN AVERTISSEMENT SONORE

1. Appuyez sur  jusqu'à l'affichage de .
2. Appuyez à nouveau sur  et le numéro d'avertissement en cours s'affichera, par exemple  et le téléavertisseur émettra un exemple de la tonalité d'avertissement.
3. Appuyez sur  jusqu'à l'affichage du type d'avertissement désiré. Pour chaque numéro d'avertissement affiché, le téléavertisseur émet un exemple de tonalité d'avertissement.
4. Appuyez sur  pour sélectionner le numéro d'avertissement, choisir la tonalité d'avertissement à utiliser, et retourner à l'écran de veille. Lorsque des messages


sont reçus, le téléavertisseur émet l'avertissement Audio sélectionné uniquement si l'on est en mode sonore  .



REGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez sur Δ jusqu'à l'affichage de **SET TIME ?**.
2. Appuyez sur — pour régler l'heure. Le chiffre des heures clignote.
3. Appuyez sur Δ pour modifier les heures. Appuyez sur — pour passer aux minutes. Le premier chiffre des minutes clignote.
4. Appuyez sur Δ pour modifier le premier chiffre des minutes. Appuyez sur — pour passer au deuxième chiffre. Le deuxième chiffre des minutes clignote.
5. Appuyez sur Δ pour modifier le deuxième chiffre des minutes. Appuyez sur — pour modifier l'indication AM/PM. L'indicateur **A** ou **P** clignote.
6. Appuyez sur Δ pour passer de AM (matin) à PM (après-midi).
7. Appuyez deux fois sur ☼ pour retourner à l'écran de veille.









REGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyez sur Δ jusqu'à l'affichage de **SET ALARM ?**.
2. Appuyez sur — pour sélectionner l'ordre on/off de l'alarme. Les indicateurs **on** et **off** clignotent.
3. Appuyez sur Δ pour mettre l'alarme sur "on" ou "off". Appuyez sur — pour passer aux heures. Le chiffre des heures clignote.
4. Appuyez sur Δ pour modifier les heures. Appuyez sur — pour passer aux minutes. Le premier chiffre des minutes clignote.
5. Appuyez sur Δ pour modifier le premier chiffre des minutes. Appuyez sur — pour passer au deuxième chiffre. Le deuxième chiffre des minutes clignote.
6. Appuyez sur Δ pour modifier le deuxième chiffre des minutes. Appuyez sur — pour modifier l'indication AM/PM. L'indicateur **A** ou **P** clignote.
7. Appuyez sur Δ pour passer de AM (matin) à PM (après-midi).








8. Appuyez deux fois sur  pour retourner à l'écran de veille.

Le symbole  est affiché lorsque l'alarme est activée. A l'heure choisie, le téléavertisseur vibre ou émet un avertissement pendant 20 secondes et l'indicateur  est affiché. Si elle est réglée, l'alarme est activée même lorsque le téléavertisseur est hors tension. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'avertissement d'alarme.

REGLAGE DE LA DATE

1. Appuyez sur  jusqu'à l'affichage de .
2. Appuyez sur  pour régler la date dans votre téléavertisseur. Le mois clignote.
3. Appuyez sur  jusqu'à l'affichage du mois désiré. Appuyez sur  pour passer au jour. Le jour clignote.
4. Appuyez sur  jusqu'à l'affichage du jour désiré. Appuyez sur  pour refaire le réglage de la date si nécessaire.
5. Appuyez deux fois sur  pour retourner à l'écran de veille.

VERROUILLAGE DE MESSAGES

1. Pour sauvegarder un message, appuyez sur  pendant la lecture du message. L'indicateur  s'affiche.
2. Appuyez sur  pour verrouiller le message. Le symbole  indique que votre message est verrouillé.
3. Appuyez sur  pendant la lecture du message verrouillé pour le déverrouiller. L'indicateur  s'affiche.
4. Appuyez sur  pour retirer la protection.

Le symbole  disparaît de l'écran.

Les messages verrouillés ne peuvent pas être effacés ni remplacés par de nouveaux messages lorsque la mémoire est pleine. Vous pouvez verrouiller jusqu'à huit messages.

EFFACEMENT DE TOUS LES MESSAGES

1. Appuyez sur Δ jusqu'à l'affichage de **EFFASE ALL ?**.
2. Appuyez sur **—**. Les messages lus non verrouillés sont effacés.

Le téléavertisseur retourne à l'écran de veille. L'indicateur **EFFASE ALL ?** n'est affiché que s'il y a des messages lus et non verrouillés en mémoire.

EFFACEMENT SELECTIF DE MESSAGES

1. Appuyez deux fois sur Δ lors de la lecture d'un message et l'indicateur **DELETE ?** s'affichera.
 2. Appuyez sur **—** pour effacer le message et retourner à l'écran de veille.
- Seuls les messages non verrouillés peuvent être effacés.

POUR UNE BONNE UTILISATION DE VOTRE NP88

Votre **NP88** peut vous aider à garder le contact avec les personnes importantes pour vous ... vos enfants, ceux qui en ont la garde, vos collègues de bureau, ainsi que les services de données et les boîtes vocales. Assurez-vous de donner votre numéro à l'école de vos enfants, votre médecin, et vos amis pour qu'ils puissent vous contacter en cas d'urgence.

Donnez votre numéro de téléavertisseur aux membres de votre famille, à vos amis et à vos associés et collègues pour assurer que le contact soit possible à tout moment et n'importe où. Lorsqu'ils appellent votre numéro de téléavertisseur, ils entrent le numéro auquel ils peuvent être rappelés sur un téléphone à tonalité. Ce numéro est alors affiché sur votre **NP88**.

Si vous avez un téléphone portable, donnez de préférence votre numéro de téléavertisseur à celui de votre portable.

Vous pouvez alors décider qui rappeler, sans avoir à payer les appels entrants sur votre téléphone portable.


Votre **NP88** peut vous aider à réduire votre facture de téléphonie mobile !

INFORMATION SUR LA PILE


Votre **NP88** est conçu pour fonctionner avec une pile alcaline de type AAA. Le compartiment pour la pile est situé au dos du téléavertisseur.

CARACTERISTIQUES

Rétro éclairage : Dans les situations où la luminosité ambiante est faible, le rétro éclairage permet une lecture aisée de l'écran.

Messages en double : Si le même message est reçu plus d'une fois, l'indicateur  est affiché au début du dernier message. Ce message contient le dernier

marqueur temporel et évite qu'un message en double ne prenne un emplacement en mémoire supplémentaire.


Indicateur de pile faible : Lorsque la pile est faible, l'indicateur  est affiché, vous invitant à remplacer la pile. Tous les avertissements du téléavertisseur sont alors limités à deux secondes.

Effacement du message : Les messages peuvent être effacés tous ensemble ou de manière sélective pour libérer de la place en mémoire.

Maintien en mémoire : Tous les messages restent en mémoire, même lorsque le téléavertisseur est mis hors tension ou lors du remplacement de la pile.

Capacité de la mémoire : Le **NP88** peut conserver jusqu'à 16 messages de 20 caractères, pour un total de 320 caractères.

Protection du message : Vous pouvez protéger jusqu'à huit messages stockés dans la mémoire du téléavertisseur.

Dépassement de capacité : L'indicateur  est affiché lorsque tous les emplacements réservés aux messages sont occupés et qu'un nouveau message est reçu. Après avoir lu tous vos messages non lus, l'écran de veille s'affichera.

Réinitialisation automatique des avertissements : Le téléavertisseur peut être programmé pour émettre une tonalité d'avertissement pendant une durée de 2, 8 ou 16 secondes lors de la réception d'un message.

Avertissement continu (Téléavertisseurs non FLEX uniquement) : Le téléavertisseur peut être programmé pour émettre une tonalité d'avertissement continue lors de la réception d'un message. La tonalité d'avertissement continuera jusqu'à ce qu'un bouton soit appuyé.

Avertissement d'adresse fonctionnelle (Téléavertisseurs non FLEX uniquement) : Le téléavertisseur peut être programmé pour émettre une tonalité d'avertissement différente pour chaque adresse fonctionnelle (huit au total).


Alarme personnelle : Cette alarme peut être réglée pour vous avertir. Elle fonctionne même lorsque le téléavertisseur est hors tension.

Avertissement de rappel : Le téléavertisseur émet un bip ou vibre toutes les deux minutes jusqu'à ce que tous les messages non lus aient été lus.

Ecran de veille : L'écran de veille affiche l'heure, la Jour/date, et les indicateurs.

Heure et Jour/Mois : L'heure et la date sont affichées que le téléavertisseur soit sous tension ou hors tension.

Marqueur temporel : L'heure à laquelle un message a été reçu est affichée sur le dernier écran de chaque message.

Avertissements sonores que l'utilisateur peut choisir : Vous pouvez choisir entre six tonalités d'avertissement pour avertir de l'arrivée de messages lorsque le téléavertisseur est en mode avertissement sonore 

NETTOYAGE DE VOTRE NP88

Pour nettoyer le boîtier du téléavertisseur, utilisez un chiffon doux non abrasif imbibé d'eau légèrement savonneuse. Puis passez un autre chiffon imbibé d'eau propre.

Ne pas immerger dans l'eau. Ne pas utiliser d'alcool ou d'autre produit de nettoyage.

REPARATION ET ENTRETIEN

Si vous prenez soin de votre **NP88**, il pourra vous offrir de nombreuses années de fonctionnement sans défaillance.

Néanmoins, si une réparation est nécessaire, adressez-vous à un représentant de votre service de messagerie ou au bureau de vente Unication pour plus d'information.

Unication et **NP88** sont des marques de commerce
ou des marques déposées appartenant à Unication, Inc.

© 2005 Unication Co., LTD Tous
Droits Réservés.

Unication Group
5F., No.6, Wu-Kung 5Rd., Hsinchuang City Taipei, Taiwan

Imprimé à Taiwan (Mai 05)

